Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contacter Dell

Afin de prendre contact avec Dell pour des questions d'ordre commercial, de support technique ou de service après-vente, allez sur **dell.com/ContactDell**

Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktdaten zum Vertrieb, technischen Support und Kundendienst von Dell finden Sie unter **dell.com/ContactDell**

Come contattare Dell

Per contattare Dell per questioni relative alle vendite, al supporto tecnico o al servizio clienti, accedere a dell.com/ContactDell

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, przejdź do strony internetowej dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Informations complémentaires

Pour connaître les pratiques recommandées en matière de conformité aux normes et de sécurité, voir dell.com/regulatory_compliance

Weitere Informationen

Vorschriften und Hinweise zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen finden Sie unter dell.com/regulatory_compliance

Maggiori informazioni

Per normative e procedure consigliate sulla protezione consultare dell.com/regulatory_compliance

Więcej informacji Muster-Mode


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawa są dostępne pod adresem dell.com/regulatory_compliance

Service Tag

Numéro de service Service-Tag-Nummer

Numero di servizio

Kod Service Tag

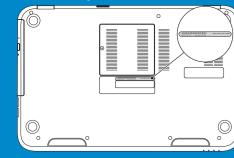

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa

Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P26F

Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P26F | Type: P26F001

© 2012 Dell Inc.

Dell", le logo DELL et Inspiron" sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows[®] est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Modèle réglementaire : P26F | Type : P26F001

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 5523

© 2012 Dell Inc.

Dell™, das DELL-Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc.; Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Muster-Modellnummer: P26F | Typ: P26F001

Computermodell: Inspiron 5523

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], il logo DELL e Inspiron[™] sono marchi di Dell Inc. Windows[®] è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o, in altri paesi

Modello normativo: P26F | Tipo: P2

Modello computer: Inspiron 5523

© 2012 Dell Inc.


Dell™, logo DELL i Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych kraiach.

Model wg normy: P26F | Typ: P26F001 Model komputera: Inspiron 5523



Computer Features

Caractéristiques de l'ordinateur | Ausstattungsmerkmale des Computers Funzionalità del computer | Funkcje komputera

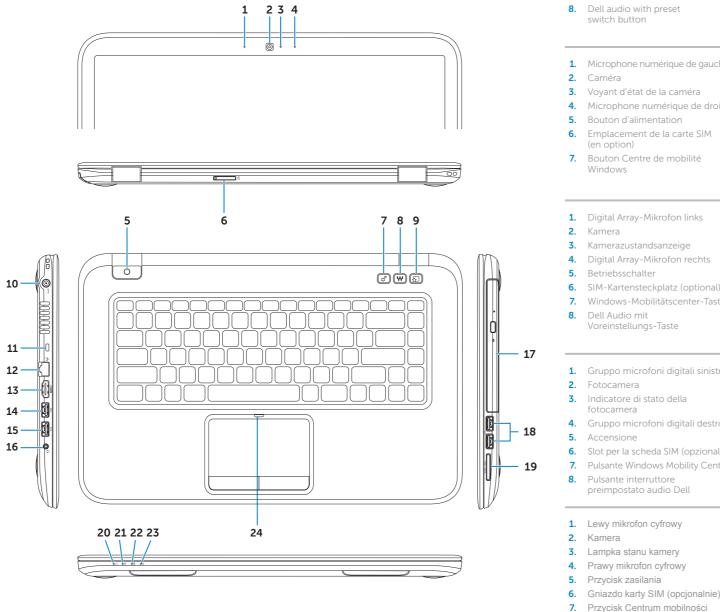

- 1. Left digital-array microphone Dell Instant Launch button 17. Optical drive 2. Camera **10.** Power-adapter port **18.** USB 3.0 ports (2) 3. Camera-status light 11. Security-cable slot 19. 3-in-1 media-card reader 4. Right digital-array microphone Network port 20. Power-status light Power button 13. HDMI port 21. Hard-drive activity light 6. SIM-card slot (optional) **14.** USB 3.0 port with PowerShare 22. Battery-status light 7. Windows Mobility Center button 15. USB 3.0 port 23. Wireless-status light 8. Dell audio with preset 16. Headphone/Microphone 24. Touchpad-status light switch button combo port 1. Microphone numérique de gauche 8. Audio Dell avec commutateur de 16. Port du combiné casque/microphone 2. Caméra 9. Bouton Dell Instant Launch **17.** Lecteur optique 3. Vovant d'état de la caméra 10. Port de l'adaptateur secteur **18.** Ports USB 3.0 (2) 4. Microphone numérique de droite **11.** Fente pour câble de sécurité 19. Lecteur de carte mémoire 3-en-1 5. Bouton d'alimentation 20. Voyant d'état de l'alimentation 12. Port réseau 6. Emplacement de la carte SIM 13. Port HDM 21. Voyant d'activité du disque dur (en option) 7. Bouton Centre de mobilité **14.** Port USB 3.0 avec PowerShare 22. Voyant d'état de la batterie Windows **15.** Port USB 3.0 23. Voyant d'état du sans fil
- 24. Voyant d'état du pavé tactile **17.** Optisches Laufwerk 1. Digital Array-Mikrofon links 9. Dell Instant Launch-Taste Kamera 10. Netzadapteranschluss **18.** USB 3.0-Anschlüsse (2) 19. 3-in-1-Speicherkartenleser Kamerazustandsanzeige 11. Sicherheitskabeleinschub 12. Netzwerkanschluss 4. Digital Array-Mikrofon rechts **20.** Stromanzeige Betriebsschalter 13. HDMI-Anschluss 21. Festplattenaktivitätsanzeige 6. SIM-Kartensteckplatz (optional) 14. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare 22. Akkuzustandsanzeige 7. Windows-Mobilitätscenter-Taste 15. USB 3.0-Anschluss 23. Wireless-Statusanzeige 8. Dell Audio mit Kopfhörer-/ 24. Touchpad-Statusanzeige Voreinstellungs-Taste Mikrofon-Kombianschluss 1. Gruppo microfoni digitali sinistro 9. Pulsante di avvio rapido Dell **18.** Porte USB 3.0 (2) Fotocamera **10.** Porta adattatore di alimentazione **19.** Lettore scheda multimediale 3 in 1 20. Indicatore di stato 3. Indicatore di stato della **11.** Slot per cavo di sicurezza fotocamera dell'alimentazione 12. Porta di rete 21. Indicatore di attività del disco Gruppo microfoni digitali destro 13. Porta HDMI Accensione 14. Porta USB 3.0 con PowerShare 22. Indicatore di stato della batteria **6.** Slot per la scheda SIM (opzionale) **15.** Porta USB 3.0 23. Indicatore di stato wireless 7. Pulsante Windows Mobility Center 16. Porta combinata cuffia/microfond 24. Indicatore di stato del touchpad 8. Pulsante interruttore 17. Unità ottica preimpostato audio Dell Przycisk Dell Instant Launch **18.** Porty USB 3.0 (2) Lewy mikrofon cyfrowy Kamera 10. Złącze zasilacza 19. Czytnik kart pamięci "3 w 1" Lampka stanu kamery 11. Gniazdo linki zabezpieczaiacei 20. Lampka stanu zasilania Złacze sieciowe 21. Lampka aktywności dysku Prawv mikrofon cvfrowv

13. Złącze HDMI

15. Port USB 3.0

16. Hybrydowe złącze

słuchawek/mikrofonu

17. Napęd dysków optycznych

Windows

8. Przycisk sterowania dźwiękiem Dell z przełącznikiem ustawień twardego

23. Lampka stanu urządzeń

bezprzewodowych

24. Lampka stanu tabliczki dotykowej

14. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare 22. Lampka stanu akumulatora

inspiron _{15z}


Quick Start Guide

Guide d'information rapide | Schnellstart-Handbuch Guida introduttiva rapida | **Skrócona instrukcja uruchomienia**




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Branchez le câble réseau (en option) et l'adaptateur secteur Schließen Sie das Netzwerkkabel (optional) und den Netzadapter an Collegare il cavo di rete (opzionale) e l'adattatore di alimentazione Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie) i zasilacz

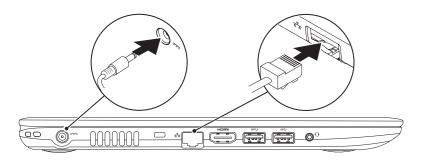

2 Press the power button

Appuvez sur le bouton d'alimentation | Betriebsschalter drücken Premere l'Accensione Naciśnij przycisk zasilania

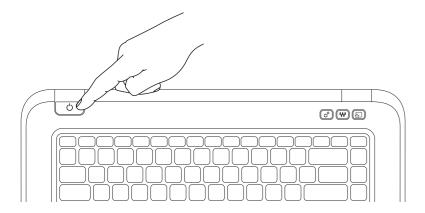

3 Complete Windows setup

Terminez la configuration de Windows | Abschluss des Windows-Setup Completare la configurazione di Windows | Skonfiguruj system Windows

Enable security

Activez la sécurité | Sicherheit aktivieren Abilitare protezione | Włacz zabezpieczenia



Configure wireless (optional)

Configurez le sans fil (en option) | Wireless konfigurieren (optional) Configurare wireless (opzionale) | Skonfiguruj sieć bezprzewodową (opcjonalnie)



Windows 8

Tiles Mosaïgues | Kacheln | Titoli | Kafelki



Swipe or scroll to access more tiles


Balayez ou faites défiler pour accéder à d'autres mosaïgues Wischen oder Bildlauf durchführen, um weitere Kacheln

Scorrere o strisciare per avere accesso ad ulteriori tessere Przesuń palcem lub przewiń, aby wyświetlić więcej kafelków

Note: Swipe works only on touch-screen displays

emarque : le balayage ne fonctionne que sur les écrans tactiles Uwaga: przesuwanie palcem działa tylko na ekranach dotykowych

Resources | Ressourcen | Risorse | Zasoby

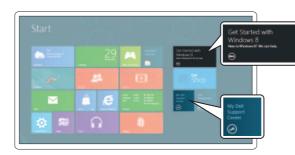

Getting started

Mise en route Zum Einstiea Guida introduttiva

Rozpoczęcie pracy

My Dell Support Center

Mon Dell Support Center Mein Dell Support Center Il mio Supporto tecnico di Dell Moje centrum wsparcia Dell

Charms sidebar Barre latérale Charms | Charms-Sidebar Charms sidebar | Pasek boczny



Swipe from right edge of the display

Balayez à partir du bord droit de l'écran Wischen Sie ausgehend vom rechten Rand des Displays Strisciare sul bordo destro dello schermo Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu



Swipe from right edge of the touchpad

Balayez à partir du bord droit du pavé tactile Wischen Sie ausgehend vom rechten Rand des Touchpads Strisciare sul bordo destro del touchpad Przesuń palcem od prawej krawędzi tabliczki dotykowej



Point mouse to lower- or upper-right corner

Pointez la souris sur le coin supérieur ou inférieur droit Positionieren Sie den Mauszeiger über der unteren oder oberen rechten Ecke

Punta il mouse negli angoli superiore o inferiore destro Wskaż myszą prawy dolny lub górny róg

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten | Tasti funzione | Klawisze funkcji Bascule sur l'écran externe Auf externe Anzeige umschalten F1 (310) Switch to external display Passa allo schermo esterno Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Active/désactive le sans fil Wireless ein/ausschalten Turn off/on wireless Attiva/Disattiva wireless Włączenie/Wyłączenie sieci bezprzewodowej Active/désactive le pavé tactile Touchpad aktivieren/deaktivieren F3 Enable/disable touchpad Attiva/Disattiva touchpad Włączenie/Wyłączenie tabliczki dotykowej F4 □ ▼) Diminue la luminosité | Reduzieren der Helligkeit Decrease brightness Diminuisci luminosità | Zmniejszenie jasności Augmente la luminosité | Erhöhen der Helligkeit Increase brightness Aumenta luminosità | Zwiększenie jasności Bascule le rétro-éclairage du clavier Toggle keyboard Tastaturbeleuchtung umschalten backlight Interruttore luce posteriore della tastiera Przełączenie podświetlenia klawiatury Lit la piste ou le chapitre précédent Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Play previous track or chapter Riproduci traccia o capitolo precedenti Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Lecture/Pause | Wiedergabe/Pause Play/Pause Riproduci/Pausa | Odtwarzanie/Wstrzymanie Lit la piste ou le chapitre suivant Play next track Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben or chapter Riproduci traccia o capitolo successivi Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Diminue le volume | Lautstärke verringern F11 **■**) Decrease volume level Diminuisci il livello del volume | Zmniejszenie głośności Augmente le volume | Lautstärke erhöhen F12 ■1)) Increase volume level Aumenta il livello del volume | Zwiększenie głośności

Mute audio

Coupe le son | Audio stummschalten

Muto Wyciszenie dźwięku